


Guía rápida  
**Clase 100 (básico y avanzado)**

374511  
374521



## Características y funciones

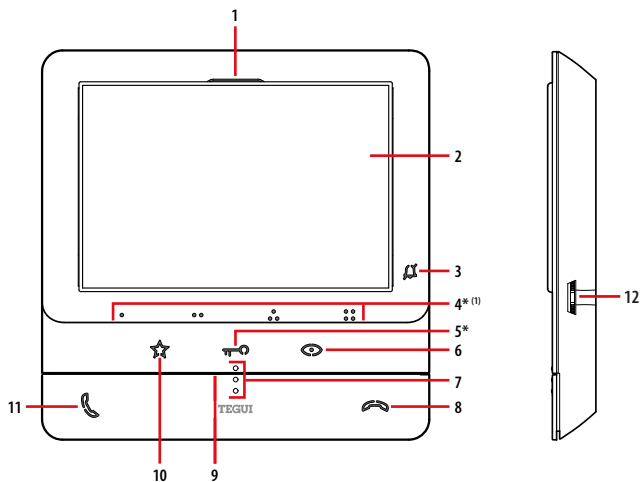

## Pasos a seguir durante una llamada



1. Llamada entrante



2. Atender la llamada



3. Comunicarse



4. Abrir la puerta



5. Colgar para finalizar

1. Altavoz
2. Pantalla 5" (16:9)
3. Led que indica la desactivación del timbre Led rojo intermitente: desactivación del timbre
4. Botones táctiles configurables \*
5. Botón táctil para abrir la cerradura \* Led blanco<sup>(2)</sup> intermitente: función «estudio profesional» activa
6. Botón táctil de activación placa exterior / visualización cíclica de las telecámaras
7. Guías táctiles para invidentes
8. Botón para desactivar la comunicación Led rojo intermitente: llamada en curso
9. Micrófono
10. Botón táctil luces de la escalera
11. Botón para activar la comunicación Led verde intermitente: llamada entrante
12. Joystick de configuración

\* Si con la presión los leds parpadean de color blanco, significa que se ha activado la función «cerradura segura» y el botón se desactiva.

<sup>(1)</sup>Funciones disponibles en la versión avanzada ref. 374521.

---

### Señalización LED ante una llamada entrante

---

 Verde parpadeante	llamada entrante
 Verde fijo	comunicación en curso
 Blanco	apertura cerradura
 Rojo fijo	finalización llamada

---

## Otras configuraciones

Para configuraciones avanzadas, dirígete a la ficha técnica de tu unidad interior, capturando el siguiente código desde tu móvil según su referencia:



Ref. 374511



Ref. 374521

Tu instalador: